

# Cattara

- Ⓒ GB Camping tent TRENT
- Ⓒ CZ Kempingový stan TRENT
- Ⓒ SK Kempingový stan TRENT



130 cm



210 cm

210 + 110 cm

PU 3 000 mm



WATER COLUMN



3 070 g



SEAMS  
TAPED



65 x 16 x 16  
cm



FIBERGLASS  
7,9 mm

## Camping tent TRENT

### Instructions for use

Dear Customer, thank you for buying this tent. We believe that you will be fully satisfied. This guide is intended for effective use of the product.

Keep it for its future use. Before assembling the tent first read this manual carefully.

#### Warning

- Never place near the stove, open flame or other heat sources. We recommend that you always put a tent on the side of the upwind from the fire. This will reduce the risk of fallout embers on the tent.
- Never use a candle as a light source inside the tent. Inside the tent also cook or otherwise tamper with any heat source. You can suffocate or otherwise hurt. Stoves, lanterns or heaters can break down and begin to burn. The fire spread very quickly, and you do not manage to leave the tent in time!
- The space inside the tent is always thoroughly ventilated. Never completely seal the tent. Always leave ajar small part. Never leave a tent fit snow, levels of carbon dioxide and carbon monoxide may dangerously increase!
- When choosing the location for camping always keep awareness of the danger of falling rocks, falling branches, strong winds, avalanches and floods, etc.

#### Maintenance

- Clean lukewarm water (40°C) only using a mild detergent-based soaps.
- Never use bleach and fabric softener effects!
- Wipe with foam sponge or soft cloth only. Wipe the dirt from the tent area and clear water rinse.
- Before storing for a longer period it is necessary tent cleaned and dried thoroughly. After the drying time should not be exposed to radiant heat tent (must be dried over an open fire or near heat sources). If drying is not possible to be done immediately, it is necessary to do so at the earliest possible opportunity.
- Beware, if it remains wet for longer tent collapsed, may cause a devaluation!
- For a good function and durability of the zipper and tie strings should occasionally their path paraffin (e.g. candle).
- Store in a dry and dark place at 5°C to 40°C.


#### The guarantee does not apply:

On the natural wear of functional parts of the product due to its use. On the servicing associated with standard maintenance product (eg. Cleaning, replacement of parts subject to normal wear and tear). Defects caused by external influences (eg. Climatic conditions, dust, improper use, etc.). Mechanical damage due to fall and crash, blow into it like. Damage caused by improper use, overloading, use of incorrect parts, unsuitable accessories or unsuitable tools like. In the defective products, which were not properly protected against mechanical damage during transport bears the risk of any damage only owner.


### Build a tent

Warning: Build a tent must be performed by an adult.


1. Take a tent and the inner part unroll the floor to the ground.

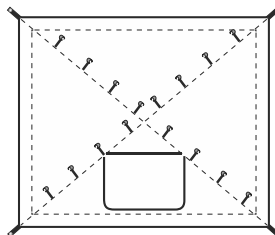


2. Assemble two support rods (rod rods). Put a tent on the cross and hook for all of them hooks inside of the tent.

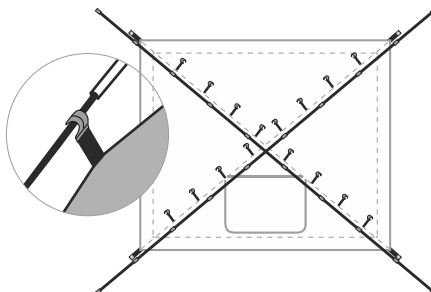


3. Set up the inside of the tent and the support rods to fix at the corners of the tent.

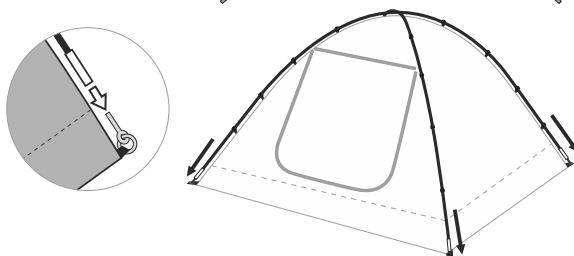

4. Use cords and clamp the middle part of the inner tent.

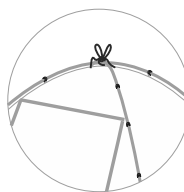

5. On the inside of the tent erected position the outer cover of the tent. Fix him tensioning cords and all the tent, including cord fasten to the ground with pins.

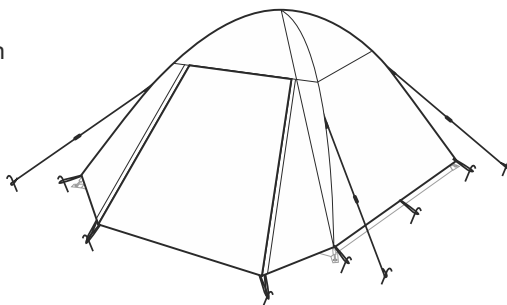

Folding tent in reverse order.

## Kempingový stan TRENT

### Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku.

Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku.

Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Před sestavením stanu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.

#### Varování

- Stan nikdy neumisťujte do blízkosti sporáku, otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla. Doporučujeme stan vždy umístit na stranu proti větru od ohně. Snížíte tak riziko spadu žhavých uhlíků na stan.
- Nikdy nepoužívejte svíčku jako zdroj světla uvnitř stanu. Uvnitř stanu také nevařte ani jinak nemanipulujte s jakýmkoliv zdrojem tepla. Můžete se udusit nebo jinak zranit. Sporáky, svítilny nebo ohřívače se mohou porouchat a mohou začít hořet. Oheň se šíří velmi rychle a Vy nestihnete opustit stan včas!
- Prostor uvnitř stanu vždy pečlivě větrejte. Nikdy stan úplně neuzavírejte. Vždy nechávejte pootevřenou malou část. Nikdy nenechávejte stan zapadat sněhem, hladina oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého se může nebezpečně zvýšit!
- Při vybírání místa na kempování mějte vždy na vědomí nebezpečí padajících kamení, padajících větví, silného větru, laviny a záplav apod.

#### Údržba stanu

- Stan čistíte vlažnou vodou (do 40°C) pouze pomocí šetrného čistícího prostředku na bázi mýdla.
- Nikdy nepoužívejte prostředky s bělícími a avivážními účinky!
- Molitanovou houbou nebo jemným hadrem seřete nečistoty ze stanu a cistou vodou plochy opláchněte.
- Před uložením na delší dobu je nutné stan vyčistit a řádně vysušit. Po dobu sušení nesmí být stan vystaven sálavému teplu (nesmí se sušit nad otevřeným ohněm nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Pokud není možno vysušení provést ihned, je nutné tak učinit při nejbližší možné příležitosti.
- Pozor, zůstane-li vlhký stan déle sbalený, může dojít k jeho znehodnocení!
- Pro dobrou funkci a trvanlivost zipu a stahovacích šňůrek je vhodné občas převoskovat jejich dráhu parafínem (např. svíčkou).
- Stan dlouhodobě skladujte v suchu a temnu, při teplotě 5°C až 40°C.

#### Záruka se nevztahuje:

Na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání. Na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhající běžnému opotřebení). Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.). Na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod. Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.


Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


## Sestavení stanu

Upozornění: Sestavení stanu musí provádět dospělá osoba.


1. Vyndejte stan z obalu a vnitřní část rozviňte podlahou k zemi.

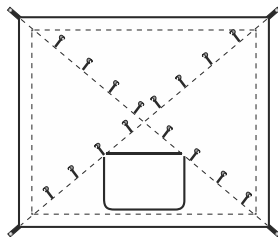


2. Sestavte oba nosné pruty (prutové tyče). Položte je na stan křížem a zahákněte za ně všechny háčky vnitřní části stanu.

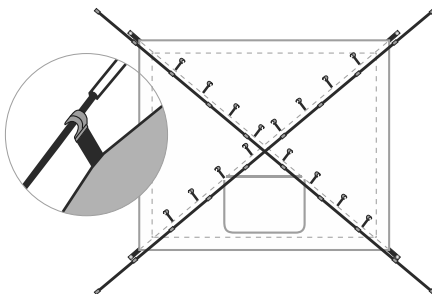


3. Vztyčte vnitřní část stanu a nosné pruty upevněte na rozích stanu.

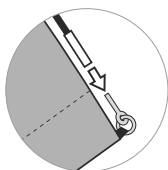

4. Pomocí šňůrek upněte i střední část vnitřního stanu.

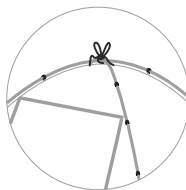

5. Na postavenou vnitřní část stanu umístěte vnější kryt stanu. Upevněte na něj napínací šnůry a celý stan včetně šnůr upevněte k zemi pomocí kolíků.

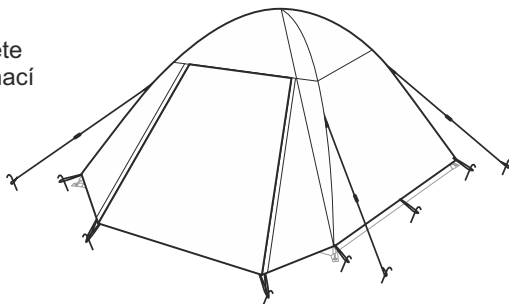

Sbalení stanu provedete opačným postupem.

## Kempingový stan TRENT

### Návod na použitie

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili nakopené tohto výrobku.

Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku.

Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie. Pred zostavením stanu si najskôr starostlivo prečítajte tento návod.

#### Varovanie

- Stan nikdy neumiestňujte do blízkosti sporáka, otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla. Odporúčame stan vždy umiestniť na stranu proti vetru od ohňa. Znížite tak riziko spadu žeravých uhlíkov na stan.
- Nikdy nepoužívajte sviečku ako zdroj svetla vo vnútri stanu. Vnútri stanu tiež neverte ani inak nemanipulujte s akýmkoľvek zdrojom tepla. Môžete sa udusiť alebo inak zraniť. Sporáky, svetlá alebo ohrievače sa môžu pokaziť a môžu začať horieť. Oheň sa šíri veľmi rýchlo a Vy nestihnete opustiť stan včas!
- Priestor vo vnútri stanu vždy starostlivo vetrajte. Nikdy stan úplne neuzatvárajte. Vždy nechávajte pootvorenú malú časť. Nikdy nenechávajte stan zapadať snehom, hladina oxidu uhličitého a oxidu uhľoňatého sa môže nebezpečne zvýšiť!
- Pri vyberaní miesta na kempovanie majte vždy na vedomie nebezpečenstvo padajúceho kamenia, padajúcich konárov, silného vetra, lavíny a záplav a pod.

#### Údržba stanu

- Stan čistite vlažnou vodou (do 40°C) iba pomocou šetrného čistiaceho prostriedku na báze mydla.
- Nikdy nepoužívajte prostriedky s bieliacimi a avivážnym účinkom!
- Molitanovú špongiou alebo jemnou handričkou zotrite nečistoty zo stanu a cistou vodou plochy opláchnite.
- Pred uložením na dlhšiu dobu je nutné stan vyčistiť a riadne vysušiť. Počas sušenia nesmie byť stan vystavený sálavému teplu (nesmie sa sušiť nad otvoreným ohňom alebo v blízkosti tepelných zdrojov). Ak nie je možné vysušenie vykonať ihneď, je nutné tak urobiť pri najbližšej možnej príležitosti.
- Pozor, ak ostane vlhký stan dlhšie zbalený, muža dôjsť k jeho znehodnoteniu!
- Pre dobrú funkciu a trvanlivosť zipsu a sťahovacích šnúrok je vhodné občas prevoskovať ich dráhu parafínom (napr. Sviečkou).
- Stan dlhodobo skladujte v suchu a tme, pri teplote 5°C až 40°C.

#### Záruka sa nevzťahuje:

Na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania. Na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. Čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu). Na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. Klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.). Na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod. Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod. U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.


Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.


## Zostavenie stanu

Upozornenie: Zostavenie stanu musí vykonávať dospelá osoba.



1. Vyberte stan z obalu a vnútorná časť rozviňte podlahou k zemi.

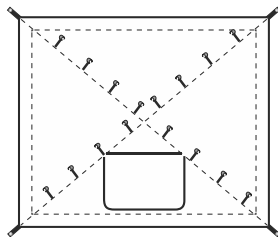


2. Zostavte oba nosné prúty (prútovej tyče). Položte ich na stan krížom a zaháknite za nich všetky háčiky vnútornej časti stanu.

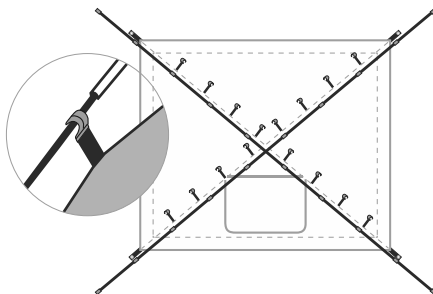


3. Vztýčte vnútorná časť stanu a nosné prúty upevnite na rohoch stanu.

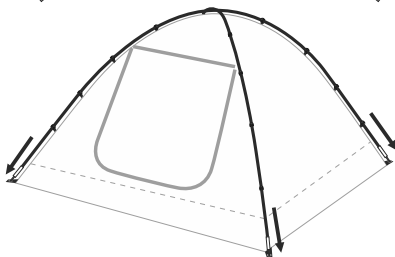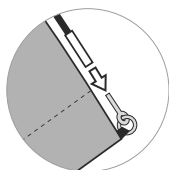

4. Pomocou šnúrok upnite aj strednú časť vnútorného stanu.

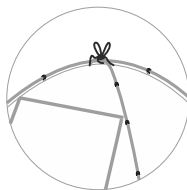

5. Na postavenú vnútorná časť stanu umiestnite vonkajší kryt stanu. Upevnite na neho napínacie šnúry a celý stan vrátane šnúr upevnite k zemi pomocou kolíkov.

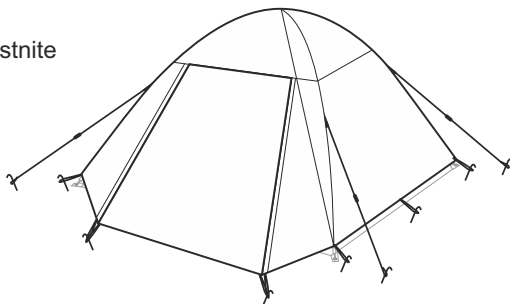

Zbalenie stanu vykonáte opačným postupom.



**Compass CZ s.r.o.** Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ, e-mail: [info@compass.cz](mailto:info@compass.cz)

**[www.cattara.eu](http://www.cattara.eu)**

last revision 11/2016